

Minuteur trois canaux Traceable®



Boutons de canal start/stop (démarrer/arrêter)

Bouton start/stop all (démarrer/arrêter tout)

Bouton de réglage timer/clock/clear (minuteur/horloge/effacer)

Bouton des secondes


Bouton des minutes

Bouton des heures

Commutateur de volume d'alarme


Pile

Commutateur de durée d'alarme

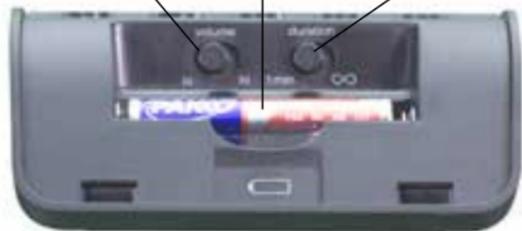


CONFIGURATION INITIALE


- 1 Retirez le couvercle et insérez des piles.

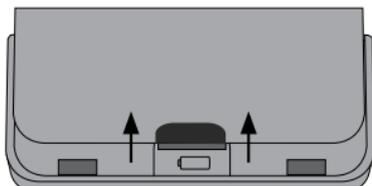

- 2 Utilisez le curseur de volume pour régler le volume du buzzer.

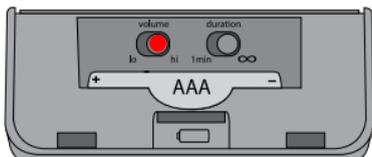

- 3 Utilisez le curseur de durée pour régler la durée de l'alarme.

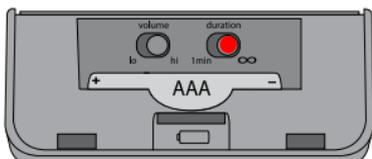

- 4 Remettez le couvercle des piles en place.


- 5 Appuyez sur le bouton timer/clock (minuteur/horloge) jusqu'à ce que l'heure apparaisse à l'écran.



- 6 Maintenez le bouton timer/clock (minuteur/horloge) appuyé jusqu'à ce que vous entendiez un bip.



- 7 Utilisez les boutons H/M/S pour régler l'heure, puis appuyez sur le bouton timer/clock (minuteur/horloge) une fois terminé.

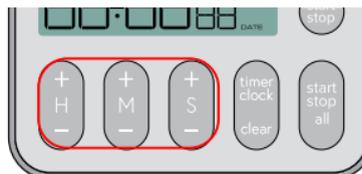


- 8 Utilisez les boutons H/M/S pour configurer l'alarme et la date.



Remarque: pour activer l'alarme, appuyez sur le bouton start/stop all (démarrer/arrêter tout) lorsque alarm (alarme) clignote. L'indication ALARM (Alarme) apparaît à l'écran lorsque l'alarme est active.

RÉGLAGE D'UN MINUTEUR

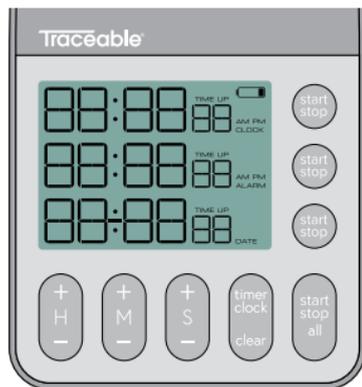

1. Appuyez sur le bouton timer/clock (minuteur/horloge) jusqu'à ce que le minuteur apparaisse à l'écran.
2. Appuyez longuement sur le bouton start/stop (démarrer/arrêter) du canal de minuterie à configurer.
3. Utilisez les boutons H/M/S pour configurer le minuteur.
4. Appuyez sur le bouton start/stop (démarrer/arrêter) du canal de minuterie pour régler le minuteur.

Remarque: pour rappeler la mémoire, appuyez simplement sur le bouton start/stop (démarrer/arrêter) après le déclenchement de l'alarme du minuteur.

DÉMARRAGE D'UN MINUTEUR



Pour démarrer/arrêter un canal, appuyez sur le bouton start/stop (démarrer/arrêter) correspondant à ce canal.

Pour démarrer/arrêter tous les canaux, appuyez sur le bouton start/stop all (démarrer/arrêter tout).

Remarque: si l'heure n'a pas été réglée pour l'un des canaux, appuyer sur le bouton start/stop (démarrer/arrêter) de ce canal ou sur le bouton start/stop all (démarrer/arrêter tout) lancera un minuteur croissant ; l'indication TIME UP (MINUTEUR CROISSANT) clignotera pour ce canal.

GARANTIE, SERVICE OU RÉÉTALONNAGE

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230
Webster, Texas 77598 USA
Tél. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448
support@traceable.com
traceable.com

Les produits Traceable® sont certifiés ISO 9001:2018
par DNV et accrédités ISO/CEI 17025:2017 en tant que
laboratoire d'étalonnage par A2LA.

N° d'article 56000-13

N° de modèle 5665

©2022 1065T8_M_92-5665-00 Rev. 0 09022022

Traceable®

Guide de démarrage rapide du minuteur trois canaux

