


Temporizador Traceable® de 3 canales



- Botones para iniciar/detener el canal
- Botón para iniciar/detener todos los canales
- Reloj del temporizador/
Botón Clear setting
(Borrar configuración)
- Botón de segundos
- Botón de minutos
- Botón de horas




CONFIGURACIÓN INICIAL

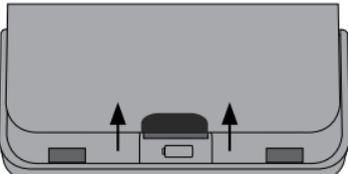- 1** Retire la tapa de las pilas para introducirlas.

- 2** Utilice el control deslizante del volumen para ajustar el volumen del timbre.


- 3** Utilice el control deslizante de duración para ajustar la duración de la alarma.

- 4** Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

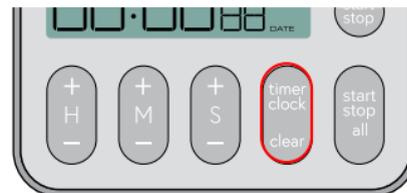
- 5** Pulse “timer/clock” (temporizador/reloj) hasta que aparezca la hora en la pantalla.




- 6** Mantenga presionado “timer/clock” (temporizador/reloj) hasta escuchar un pitido.

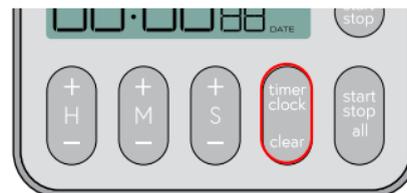

- 7** Utilice los botones H/M/S para configurar la hora; pulse “timer/clock” (temporizador/reloj) cuando haya terminado.

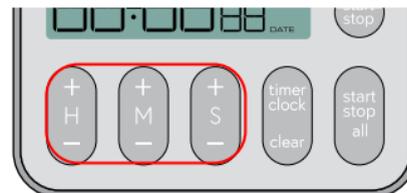


- 8** Utilice los botones H/M/S para configurar la alarma y la fecha.

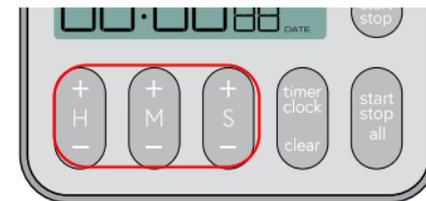

Nota: Para activar la alarma, pulse el botón “start/stop all” (iniciar/detener todos) cuando la alarma aparezca de manera intermitente. Para activar la alarma, pulse el botón “start/stop all” (iniciar/detener todos) cuando la alarma aparezca de manera intermitente.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR

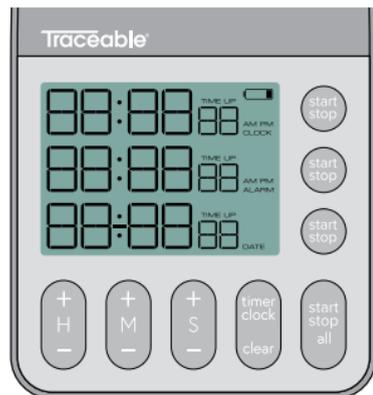

1. Pulse “timer/clock” (temporizador/reloj) hasta que aparezca el temporizador en pantalla.
2. Pulse y mantenga pulsado “start/stop” (iniciar/detener) en el canal de temporización que desea configurar.
3. Utilice los botones H/M/S para configurar el temporizador.
4. Pulse “start/stop” (iniciar/detener) en el canal de temporización para configurar el temporizador.

Nota: Para recuperar la memoria, solo pulse el botón “start/stop” (iniciar/detener) una vez que la alarma del temporizador haya sonado.

INICIO DEL TEMPORIZADOR



Para iniciar o detener un canal individual, pulse el botón “start/stop” (iniciar/detener) de ese canal.

Para iniciar o detener todos los canales, pulse el botón “start/stop all” (iniciar/detener todos).

Nota: Si un canal no se configuró con una hora establecida, al pulsar “start/stop” (iniciar/detener) en ese canal o “start/stop all” (iniciar/detener todos) se iniciará una cuenta progresiva y la palabra “TIME UP” (tiempo agotado) aparecerá de manera intermitente en ese canal.

GARANTÍA, SERVICIO O RECALIBRACIÓN

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230
Webster, Texas 77598 USA
Tel. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448
support@traceable.com
traceable.com

Los productos Traceable® cuentan con la certificación de calidad ISO 9001:2015 otorgada por DNV y la acreditación ISO/IEC 17025:2017 como laboratorio de calibración otorgada por A2LA.

Artículo N.º 56000-13

Modelo N.º 5665

©2022 1065T8_M_92-5665-00 Rev. 1 07172025

Traceable®

Guía de inicio rápido del temporizador de 3 canales

