


## Thermohygromètre avec horloge Traceable®



## CONFIGURATION INITIALE

**1** Retirez le couvercle et insérez des piles.

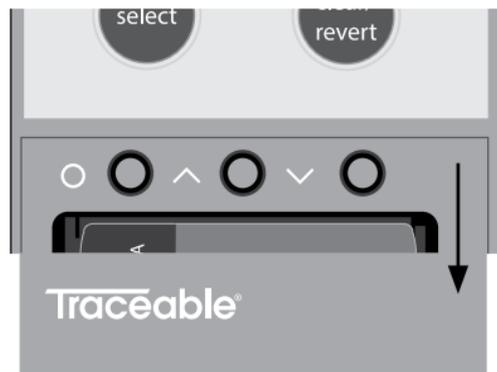

**2** Une fois les piles installées, appuyez sur le bouton ○ pour sélectionner le réglage.




**3** Le premier réglage, celui des heures, clignote alors à l'écran.



**4** Utilisez les boutons ^ et v pour définir le réglage des heures.



**5** Une fois terminé, appuyez sur le bouton ○ pour enregistrer le réglage et passer aux minutes, au format 12/24 heures, etc.

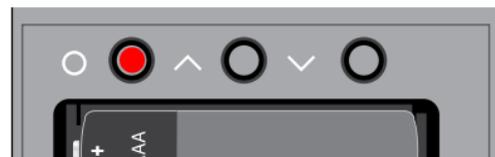


**6** Procédez à tous les réglages pour configurer l'appareil :

- Heures
- Minutes
- Horloge au format 12 ou 24 heures
- Unités de température

**7** Remettez le couvercle des piles en place.



## DÉTAILS DE L’AFFICHAGE

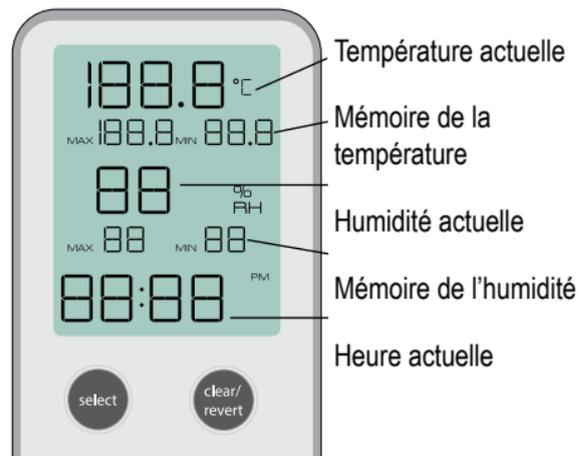

## POUR EFFACER UN RELEVÉ SPÉCIFIQUE

1. Appuyez sur le bouton select (sélection) jusqu’à ce que le relevé à effacer clignote.
2. Appuyez sur le bouton clear/revert (effacer/rétablir) pendant 3 secondes pour effacer le relevé.

## POUR EFFACER TOUS LES RELEVÉS DE LA MÉMOIRE

1. Appuyez sur le bouton clear/revert (effacer/rétablir) pendant 3 secondes pour effacer tous les relevés de la mémoire.

## GARANTIE, SERVICE OU RÉÉTALONNAGE

**Traceable®**

12554 Old Galveston Rd. Suite B230  
Webster, Texas 77598 USA  
Ph. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448  
support@traceable.com  
traceable.com

Les produits Traceable® sont certifiés ISO 9001:2018 par DNV et accrédités ISO/CEI 17025:2017 en tant que laboratoire d’étalonnage par A2LA.

N° d'article 56000-10

N° de modèle 5660

©2022 1065T6\_M\_92-5660-00 Rev. 0 09022022

# Traceable®

## Guide de démarrage rapide du thermohygromètre avec horloge

