
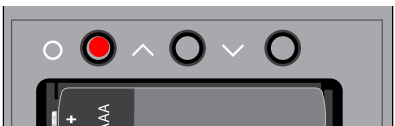
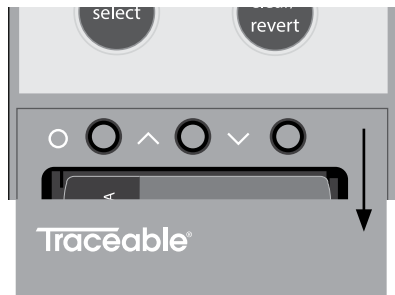


## Termoigrometro Traceable® con orologio




## CONFIGURAZIONE INIZIALE


- 1** Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire le batterie.
- 2** Una volta installate le batterie, premere il tasto  per selezionare l'impostazione.




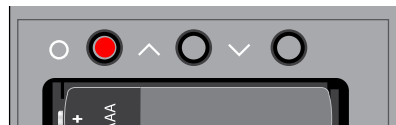
- 3** La prima impostazione, Ore, lampeggia sul display.

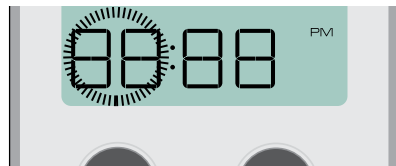

- 4** Premere i tasti “^” e “v” per regolare l'impostazione.

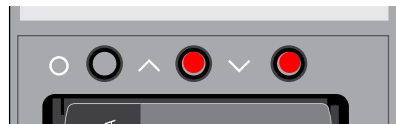


- 5** Al termine, premere il tasto  per salvare l'impostazione e passare a Minuti, 12/24 ore, ecc.




- 6** Completare tutte le impostazioni per configurare il dispositivo:

- Ore
- Minuti
- Formato orologio 12 o 24 ore
- Unità di temperatura

- 7** Sostituire il coperchio del vano batterie.

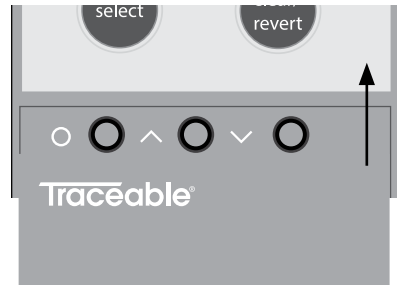

## DETTAGLI DEL DISPLAY

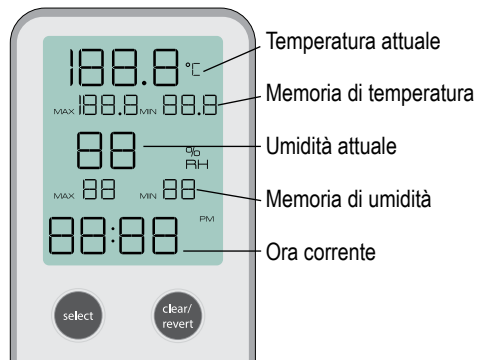

## CANCELLAZIONE DI SINGOLE LETTURE

1. Premere il tasto di selezione fino a quando non lampeggia la lettura desiderata da cancellare.
2. Tenere premuto il tasto di cancellazione/annullamento per 3 secondi per cancellare la lettura.

## CANCELLAZIONE DI TUTTE LE LETTURE IN MEMORIA

1. Tenere premuto il tasto di cancellazione/annullamento per 3 secondi per cancellare tutte le letture in memoria.

## GARANZIA, ASSISTENZA O RICALIBRAZIONE

**Traceable®**

12554 Old Galveston Rd. Suite B230  
Webster, Texas 77598 USA  
Ph. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448  
support@traceable.com  
traceable.com

I prodotti Traceable® sono certificati di qualità ISO 9001:2018 da DNV e accreditati ISO/IEC 17025:2017 come Laboratorio di calibrazione da A2LA.

Articolo n. 56000-10  
Modello n. 5660  
©2022 1065T6\_M\_92-5660-00 Rev. 0 09022022

# Traceable®

## Guida rapida al termoisigrometro con orologio

