


Thermohygromètre avec horloge Traceable®




CONFIGURATION INITIALE


- 1** Retirez le couvercle et insérez des piles.

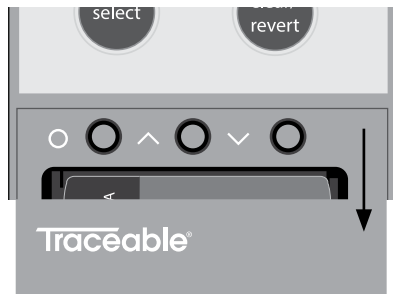

- 2** Une fois les piles installées, appuyez sur le bouton  pour sélectionner le réglage.

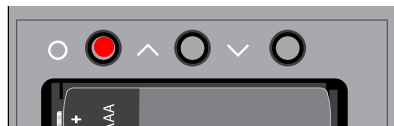


- 3** Le premier réglage, celui des heures, clignote alors à l'écran.

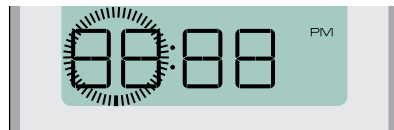

- 4** Utilisez les boutons  et  pour définir le réglage des heures.




- 5** Une fois terminé, appuyez sur le bouton  pour enregistrer le réglage et passer aux minutes, au format 12/24 heures, etc.

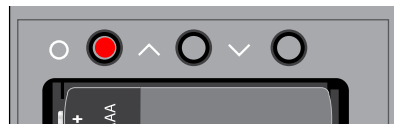


- 6** Procédez à tous les réglages pour configurer l'appareil :
- Heures
 - Minutes
 - Horloge au format 12 ou 24 heures
 - Unités de température

- 7** Remettez le couvercle des piles en place.

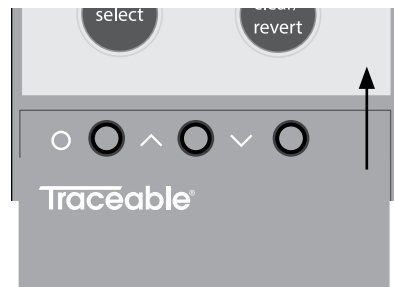

DÉTAILS DE L’AFFICHAGE

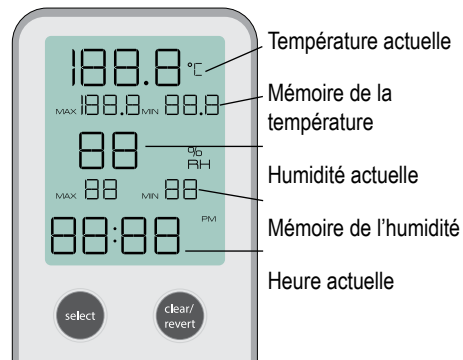

POUR EFFACER UN RELEVÉ SPÉCIFIQUE

1. Appuyez sur le bouton select (sélection) jusqu'à ce que le relevé à effacer clignote.
2. Appuyez sur le bouton clear/revert (effacer/rétablir) pendant 3 secondes pour effacer le relevé.

POUR EFFACER TOUS LES RELEVÉS DE LA MÉMOIRE

1. Appuyez sur le bouton clear/revert (effacer/rétablir) pendant 3 secondes pour effacer tous les relevés de la mémoire.

GARANTIE, SERVICE OU RÉÉTALONNAGE

Traceable®

12554 Old Galveston Rd. Suite B230

Webster, Texas 77598 USA

Ph. 281-482-1714 • Fax 281-482-9448

support@traceable.com

traceable.com

Les produits Traceable® sont certifiés ISO 9001:2015 par DNV et accrédités ISO/CEI 17025:2017 en tant que laboratoire d'étalonnage par A2LA.

N° d'article 56000-10

N° de modèle 5660

©2022 1065T6_M_92-5660-00 Rev. 1 07182025

Traceable® Guide de démarrage rapide du thermohygromètre avec horloge

